



BRUGER GUIDE

til Wao TV-portal



INDHOLDSFORTEGNELSE

Sådan betjener du TV-portalen	4
Sådan betjener du Netflix.....	5
Opstartsguide	6
Se TV	8
Wao TV-portal	10
TV-funktioner	12
TV on Demand	21
YouTube	23
Netflix	24
Film	26
Kanalbutik.....	29
Optagelser	30
Pauseskærm.....	34
Opsætning	35
Kontakt.....	38

SÅDAN BETJENER DU TV-PORTALEN

Waoo fjernbetjening

TV power-knap: Skifter til TV-betjening (hvis programmeret). Sætter TV på standby ved tryk på ca. 4 sek. Tryk på knappen igen i ca. 4 sek. for at tænde for TV.

Symbol-knap: Ved søgefunktion finder du symboler her (fx ?, !, +). Brug SMS-indtastningsmetode for at finde det ønskede symbol.

Mellemrumsknap: Ved søgefunktion finder du mellemrumsknappen her.

Tilbage-knap: Går tilbage til forrige valg, side eller kanal.

TV: Gå til TV eller aktivt indhold.

Film: Åbner Waoo Bio eller den on Demand tjeneste du har været i indenfor de sidste 5 min.

TV-Guide: Viser programguiden over de tilgængelige programmer.

Lydstyrke: Justerer lydstyrken.

REC-knap: REC-knappen benyttes til programoptagelse.

Springer op eller ned i din kanalliste.

Skip tilbage: Skip tilbage benyttes til at gå 5 min tilbage i en video-sekvens eller til at starte et TV-program forfra.

Video: Genvej til gemte optagelser.

Radio: Skift imellem Radio og TV.



STB-knap: Sætter TV-boksen på standby ved tryk på ca. 4 sek. Tryk på standby-knappen igen i ca. 4 sek. for at tænde for TV-boksen. Skifter til TV-boks-betjening ved kort tryk.

Numeriske knapper (0-9): For direkte adgang til kanaler. Ved flercifrede kanalnumre skal numrene indtastes umiddelbart efter hinanden. Ved SMS-indtastning trykkes det antal gange som bogstavet er i rækken.

Text: Åbner Tekst-TV.

OK: OK benyttes til valg af det markerede eller bekræftelse som tilkendegivet på skærmen.

Info: Viser information omkring det valgte program.

Pile-knapper: Brug de 4 pileknapper til at bevæge dig mellem og til at navigere i kanalmenuen.

Kanaler: Viser eller lukker kanalliste.

Menu: Viser eller afslutter hovedmenuen.

Mute: Slukker eller tænder for lyden.

Kanalvalg: Skift til næste eller forrige kanal

Video-knapper: Betjening af Video on Demand (VoD) film, Pause, eller optagede sekvenser. Spol tilbage, Stop, Afspil/Pause, og Spol frem.

Skip frem: Skip frem benyttes til at gå 5 min frem i en video-sekvens.

Profil: Genvej til skift imellem profiler.

SÅDAN BETJENER DU NETFLIX

NETFLIX

Tilbage-knap: Går tilbage til forrige valg eller side.

OK: OK benyttes til valg af det markerede.

Rød: Ændrer lydspor.


Grøn: Ændrer sprog på undertekster.

Lydstyrke: Bemærk, at volumen reguleres på TV'et.

Stop

Spol tilbage

Skip tilbage: Skip tilbage benyttes til at gå 10 sek tilbage i filmen vha. venstre pil.

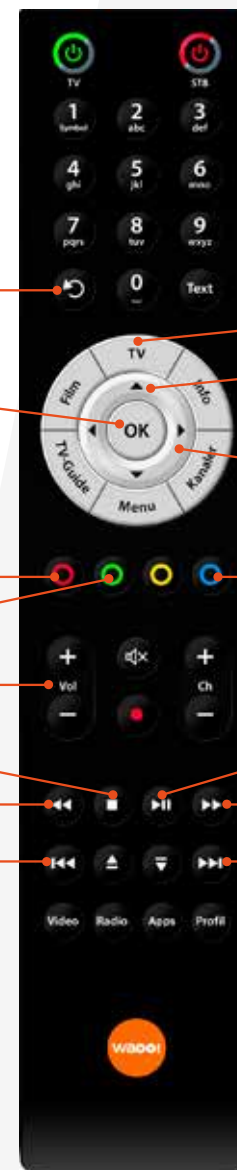

TV: Gå til TV.

Pil op: Med pil op vender du tilbage til film-menuen.

Pile-knapper: Brug de 4 pileknapper til at bevæge dig mellem menuer.

Blå: Åbner Netflix søgning.

Play/Pause

Spol frem

Skip frem: Skip frem benyttes til at gå 10 sek frem i filmen vha. højre pil.

OPSTARTSGUIDE

Første gang du tænder din TV-boks, vil du blive bedt om først at vælge sprog. Derefter skal du gennemgå en simpel opsætning, der sikrer dig den bedst mulige oplevelse med dit Waoo TV-produkt.



Figur 1: Opstartsguide

I 5 nemme trin er din TV-boks klar

• Vælg Sprog

• Tjek for HDMI stik eller SCART stik

Du får det bedste billede igennem HDMI stik. SCART stik virker også, men så er signalet fra boksen til dit TV ikke længere i HD-opløsning. Du vil fortsat kunne se dine HD-kanaler, men de vil være tilpasset den lavere kvalitet, som SCART stik kører.

• Billedformat

Der findes to billedformater 16:9 eller 4:3. Har du et fladskærms TV, vil det med størst sandsynlighed være klar til at køre i formatet 16:9. De ældre billedrørsfjernsyn kører 4:3. De fleste TV-udsendelser i dag er sendt i bredformat (16:9), men visse

udsendelser af ældre dato er optaget i 4:3, så de vil blive vist med sorte bjælker i siderne, så billedet ikke bliver trukket skævt. Ønsker du at ændre på billedformatet senere, gør du det under menupunktet TV og Lyd under Opsætning, når du har gennemført opsætningen af boksen.

• Forældrekontrol

For at leje film i Waoo Bio, købe ekstra kanaler i Kanalbutikken med mere, skal du benytte en pinkode.

Du har fået 2 forskellige pinkoder. Den ene er en betalings-pinkode og den anden er en master-pinkode.

- Betalings-pinkoden (også benævnt pinkode) skal bruges til at bekræfte leje af film, køb af Frit Valg Kanaler og lignende.
- Master-pinkoden bliver brugt til at ændre din betalings-pinkode med, låse kanaler op samt til at tilgå voksenindhold.

• Favoritter

Nu er du klar til at se TV via din TV-boks. Vi anbefaler, at du afslutningsvis opretter en favoritliste med dine favoritkanaler. Det er nemt at gøre, og du kan altid ændre i dine favoritter eller vælge en anden liste ved at vælge Favoritter under menupunktet TV i portalens hovedmenu.


SE TV

Når du vil se TV, tryk på TV på fjernbetjeningen.

Skift kanal med + og - på fjernbetjeningen, så skifter du kanal med det samme til den næste kanal i rækken.

Du kan også indtaste kanalens nummer, så kommer du direkte til den. Tryk på piletaster eller OK for få et hurtigt overblik på den kanal du ser lige nu.

Trykker du på pilene op eller ned på fjernbetjeningen, kan du se, hvad der bliver sendt på de andre kanaler på listen uden, at din aktive kanal skifter. Vil du skifte til den kanal i listen, du står på, trykker du OK.

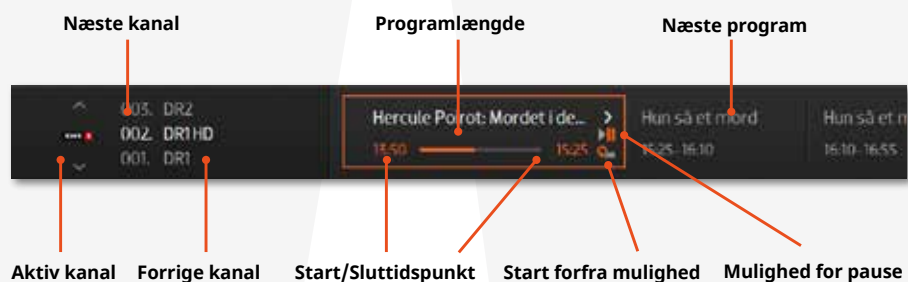

Figur 2: Kanalinformation


Trykker du på pil til siden, kommer du frem i programlisten. Trykker du OK på et program, der ikke bliver sendt lige nu, åbner du programinfo.

Tip

Vil du læse mere om et program, så tryk OK eller på Info på fjernbetjeningen for at åbne programinformationen.

Tryk Kanaler på din Waoo fjernbetjening for at åbne kanallisten.

Kanallisten åbner en længere liste af dine kanaler, for at skabe et overblik på hvor en kanal ligger på listen. Navigér op og ned i listen med piletasterne – tryk OK når du vil skifte til en anden kanal på listen eller tryk TV, Kanaler eller Tilbage for at lukke listen. Gør du intet, vil listen forsvinde af sig selv efter nogen sekunder.

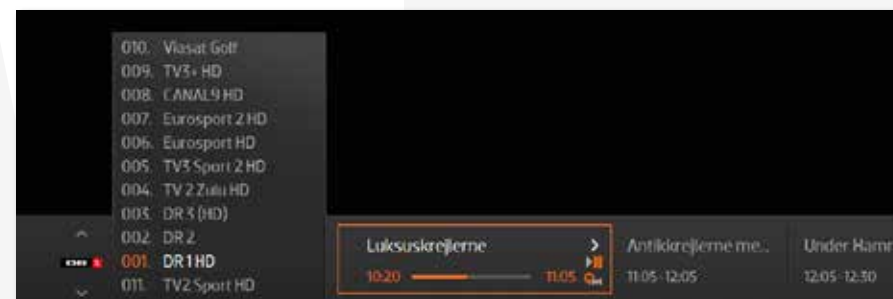

Figur 3: Kanalliste

Tip


Vil du springe 11 kanaler op eller ned i kanallisten, så brug skip tasterne.



WAOO TV-PORTAL

Din TV-portal menu åbner du ved at trykke på Menu på din Waoo fjernbetjening.

Menuen viser alle de muligheder, der er med din Waoo TV-boks, og den vil variere dels i forhold til de produkter, du har abonnement på og om din TV-boks er med eller uden harddisk.

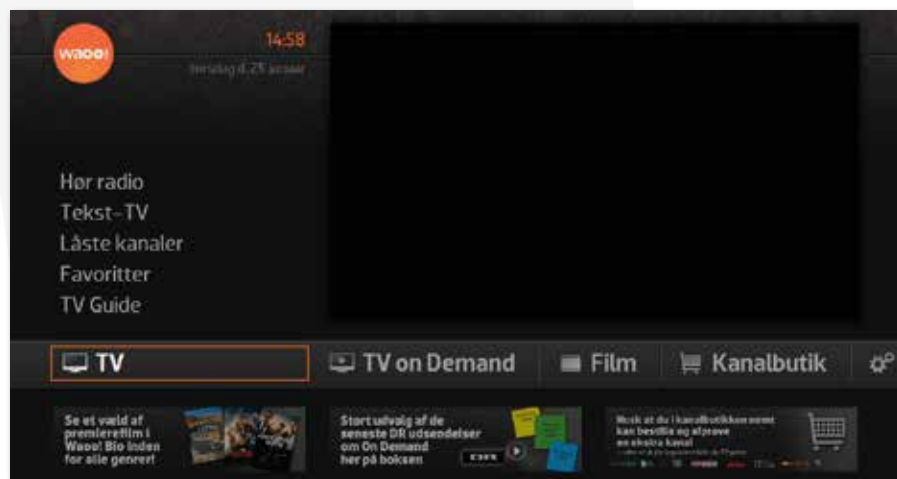

Figur 4: TV-portal menu

TV-portal menuen viser din aktive TV-kanal eller det on demand program, du har valgt i det store vindue, så du ikke går glip af noget, selvom du navigerer rundt i menuen.

Du vil opleve, at der flere steder i menuen vises et mindre vindue med dit aktive indhold, så du nemt kan se om dit program er startet eller reklamepausen er forbi.

I bunden af skærmen finder du bannere, som viser dig nyheder og relevante informationer. Du kan nemt navigere rundt i bannere med piletasterne på din fjernbetjening. Klik på banneret og tryk OK på fjernbetjeningen, hvis du ønsker at læse mere.

Bruger du pil til højre eller venstre, navigerer du i menulinjen. Menulinjen indeholder de overordnede funktioner, du har adgang til. Det felt, der er markeret med en orange streg omkring, er det aktive felt og dermed det felt, der aktiveres med tryk på OK. Menuen indeholder følgende:




Figur 5: Portalens hovedmenu


På de følgende sider præsenterer vi dig for portalens mange funktioner. Vi tager udgangspunkt i hovedmenuens forskellige punkter, og uddyber hver af dem.

TV-FUNKTIONER

Start Forfra

Når et program er markeret med Start Forfra ikonet , betyder det, at du kan starte programmet forfra med tryk på  på din fjernbetjening, eller du kan vælge Start Forfra i programinformationen.

Når et program starter forfra, bliver tidslinjen grøn og Start Forfra ikonet blinker. Når programmet, du har startet forfra, er slut, skiftes der automatisk tilbage til live TV på samme kanal.





Figur 6: Start Forfra

Mens Start Forfra er i gang, kan du fortsat se kanalinformation på andre kanaler, gå i menulinjen, se TV-Guiden eller sætte påmindelser til, men du kan ikke skifte til en anden kanal uden at Start Forfra afbrydes. Du vil blive advaret, hvis du skifter program, mens du har Start Forfra i gang.

Start Forfra kan benyttes så længe programmet kører live. Så snart den normale visning på kanalen er slut, kan du ikke starte programmet forfra længere, men har du startet forfra inden da, kan du selvfølgelig se programmet færdigt.

Missede du programmet skal du være opmærksom på, om du i din TV-pakke har adgang til programmet on demand. Gå i TV on Demand i menuen (se mere side 17).

Pause (TV-boks uden harddisk)

Når et program er markeret med Pause-ikonet , betyder det, at du kan pause programmet med tryk på  på din fjernbetjening.

Når programmet er pauset, bliver tidslinjen grøn og Pause-ikonet blinker.




Figur 7: Kanalinformation i pausetilstand (TV-boks uden harddisk)

Under pause vises nedtælling af hvor længe det er muligt at lade programmet forblive pauset. Den tidsmæssige begrænsning skyldes rettmæssige forhold. Ved udløb af den maksimale pausetid, påbegyndes visning af programmet fra det tidspunkt hvor pause blev aktiveret.


Mens Pause er i gang, kan du fortsat se kanalinformation på andre kanaler, gå i menulinjen, se TV-Guiden eller sætte påmindelser til, men du kan ikke skifte til en anden kanal uden at Pause afbrydes. Du vil blive advaret, hvis du skifter program, mens du har Pause i gang.

Pause (TV-boks med harddisk)

Har du en TV-boks med indbygget harddisk, kan du til enhver tid og på alle kanaler trykke på  på din fjernbetjening for at pause programmet. Den tid, du har sat programmet på pause bliver på tidslinjen i Kanalinformationen, og der bliver vist et pauseikon indtil programmet bliver startet igen.

Bemærk, du også kan spole frem og tilbage i den tid, du har sat et program på pause, så længe du ikke skifter til en anden kanal i mellemtiden.

Optagelse (kræver TV-boks med harddisk)

Ønsker du at optage det, du ser lige nu, trykker du på optageknappen  på din fjernbetjening, hvorefter din boks med det samme begynder at optage programmet på den aktive kanal.



Figur 8: Igangværende optagelse

Du kan se det røde ikon blinke til venstre for tidslinjen for at vise, at du er ved at optage programmet. Du kan skifte kanal, som du ønsker under en optagelse, da optagelsen bliver ved med at køre på den kanal, du valgte at optage på.

I modsætning til en planlagt optagelse, der selv starter og slutter programmet, vil en optagelse med det samme ikke stoppe, før du selv vælger at stoppe optagelsen eller, hvis boksen ikke har mere plads på harddisken.

Forsøger du at starte en optagelse, mens du har en anden igangværende optagelse kørende eller planlagt i samme tidsperiode, vil du få en advarselsskærm, hvor du kan vælge, hvilken af de to du vil beholde.

Vælg mellem at fjerne den optagelse der blokerer for din nye optagelse, eller tryk fortryd for at gå tilbage uden at optage det nye program.

Det er også muligt at sætte optagelser i gang via TV-Guide - se næste afsnit.

TV-Guide

TV-Guide er en oversigt over de kanaler, du har til rådighed og de programmer, der vises på kanalerne.

Navigér op og ned i listen med pilene på fjernbetjeningen for at få vist flere kanaler. Du kan springe en side ad gangen ved at trykke på kanal +/- knappen.

Du går frem og tilbage i tiden med pil til højre og pil til venstre.

Går du frem i tiden i din TV-Guide, får du en oversigt over de programmer der sendes.


Har du en TV-boks med harddisk, kan du her vælge at optage programmer med det samme, hvis udsendelsen er i gang, eller du kan nemt sætte en påmindelse om, at du har en optagelse, der går i gang 30 sekunder før, udsendelsen starter.



Figur 9: Programinformation

En påmindelse vil automatisk skifte over til programmet, når det starter med mindre, du vælger at annullere det, når påmindelsen bliver vist.


Tip

Nem genvej til TV-Guide er ved at trykke på  på din Waoo fjernbetjening

Wao TV-arkiv

Er du gået glip af en udsendelse, som du gerne vil se, så er det nemt at finde frem til udsendelsen igen. Det er nemlig muligt at gå tilbage i programguiden (TV-Guide) for at se eller gense programmer sendt indenfor de seneste 48 timer.

På kanaler som er markeret med ◀, er det muligt at gå tilbage og finde programmer.

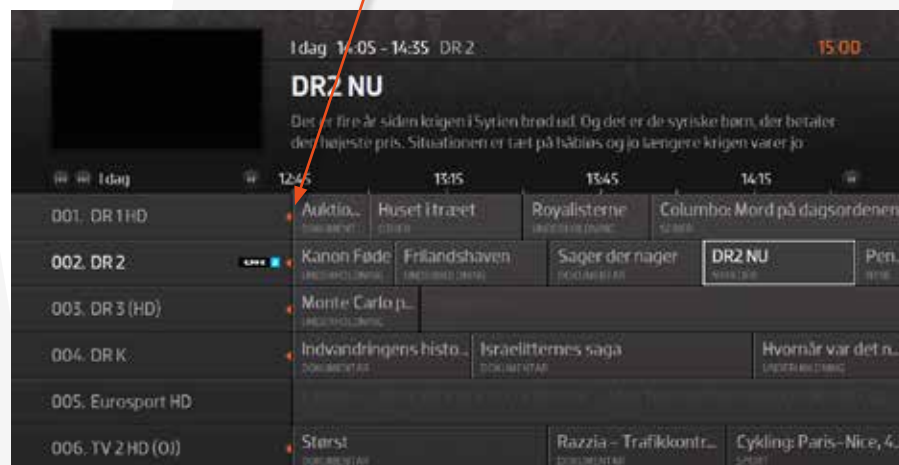

Figur 10: TV-Guide

Det er ikke alle kanaler eller programmer, Wao har rettigheder til, at fremvise i vores TV-arkiv. Programmer som vi ikke må vise i TV-arkiv har en grå tekst.



Figur 11: Programinformation

Vil du læse mere om et program i TV-arkivet, så tryk OK eller på Info på fjernbetjeningen for at åbne programinformationen. Det vil være muligt for dig, at afspille programmer herfra, eller når du står i TV-Guiden og trykker på OK.

Er du i gang med at afspille et program, og de 48 timer er overskredet, vil det være muligt for dig at se programmet til ende, før det forsvinder fra TV-arkivet.

Favoritter

Du har mulighed for at lave 5 forskellige favoritlister. Du kan lave en til hver i familien eller f.eks. en til sport, nyheder, film eller det du lige vil se en aften.



Figur 12: Favoritter

Til venstre ser du de lister, du har mulighed for at vælge og ændre i. Den aktive liste er markeret med

Vælg en anden favoritliste ved at markere den og trykke OK.

Du kan ikke ændre i Alle listen, men du kan ændre i de 5 andre lister, og du kan ændre så meget, du ønsker.

Du tilføjer eller fjerner alle kanaler fra listen ved at markere dem helt til højre.

Vil du flytte en kanal, så trykker du OK for at markere den, og derefter kan du rykke kanalen op eller ned på listen eller flytte den til højre for at fjerne den fra din favoritliste.

Listen Kanaler viser alle de kanaler, der ikke er i din valgte favoritliste.

Når du er færdig med at ændre i listen, kan du enten trykke tilbage eller TV-genvej, og så er din favoritliste klar med det samme.


Tip

Du redigerer dine favoritter under TV i hovedmenuen.


Låste kanaler

Hvis du har børn i din husstand, der selv navigerer rundt i TV-kanalerne, kan det være betryggende at låse kanaler, som du mener, har indhold, der ikke egner sig til børn.

For at låse eller ændre i kanaler på listen skal du bruge din master-pinkode, som også bruges til låse kanalen op i TV-visning.

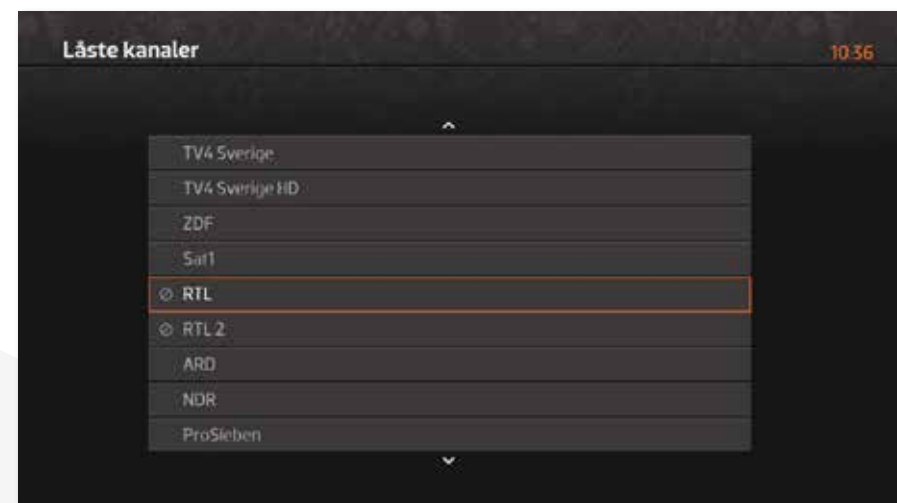

Figur 13: Låste kanaler

Kanaler låser du ved at trykke på OK, og så bliver  ikonet vist ud for kanalnavnet.

Er en kanal blevet låst, vil den i kanaloversigten være markeret, og ingen programinformation vil blive vist på kanalen.

Tekst-TV

Bemærk, det ikke er alle kanaler, der tilbyder Tekst-TV.

Tryk på "Text" eller "tilbage" knap på Waoos fjernbetjening for at komme tilbage til TV.

Tip

Tryk Text på din fjernbetjening og du kommer direkte i Tekst-TV.


Hør Radio

Klik på knappen Radio på din Waoos fjernbetjening. Ved at aktivere Hør Radio starter du den første radiokanal på din liste. Du kan skifte kanal ved at trykke på ch+/-.

Du skifter tilbage til TV ved at trykke Radio igen på din Waoos fjernbetjening.

TV ON DEMAND

Under dette menupunkt finder du de on demand tjenester, der følger med din TV-pakke. Samtlige kunder med en Waoos TV-pakke har adgang til DR TV, hvor du finder tidligere udsendte programmer fra DR's kanaler. Gik du glip af f.eks. nyhederne, kan du finde dem her.

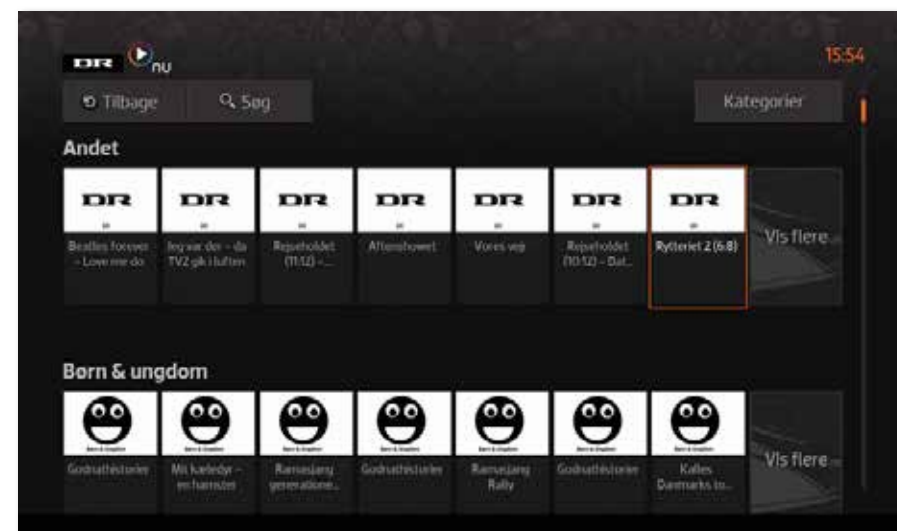

Figur 14: DR TV

På siden er de nyeste emner i hver kategori vist sammen med en genvej til selve kategorien helt til højre (klik på Vis flere).


Når du finder noget du vil se nærmere på, så markerer du det og trykker OK, hvorefter du kan læse mere om programmet.



Figur 15: DR TV programinformation

For at aktivere programmet vælg Vis Film, hvorefter programmet vil starte med det samme.

Tryk på "Fuldskærm" for at se programmet i fuld skærm.

Du kan spole, pause og standse programmet med 


Er der noget specifikt, du leder efter, kan du søge efter det i menuen Søg.

YOUTUBE

Du kan gå på YouTube direkte fra din TV-boks (kræver AirTies 7410x TV-boks). Det kræver kun få klik på fjernbetjeningen, og så kan du nemt og hurtigt finde sjove videoer, musik og meget andet og se det direkte på dit TV. På YouTube finder du også 4K indhold, så har du et 4K fjernsyn derhjemme, kan du nyde dette i knivskarp kvalitet.

Sådan starter du YouTube

Under TV on Demand menupunktet (som netop beskrevet i forrige afsnit), finder du adgang til YouTube. Klik blot på menupunktet "YouTube", og så er du i gang.

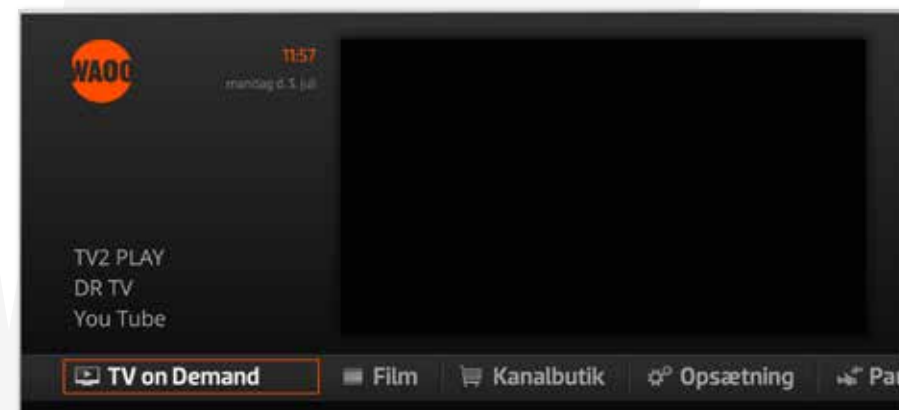

NETFLIX


Som noget helt unikt tilbyder Wao, at du via TV-boksen kan få mulighed for at få Netflix direkte på dit TV. Med Netflix indbygget i din TV-boks kan du nemt få adgang til Netflix's store udvalg af film og TV-serier. Og du kan glæde dig til at se masser af indhold fra Netflix i knivskarp HD via Wao's fremtidssikrede fiberbredbånd! Du betjener Netflix med din fjernbetjening fra Wao, og du skifter nemt mellem at se traditionelt TV og bruge Netflix.

Netflix abonnement

For at kunne se Netflix via TV-boksen skal du have et Netflix abonnement. Hvis du ikke har haft Netflix før, tilbyder Netflix en gratis prøveperiode på én måned. Du kan starte din gratis måned direkte via TV-boksen eller på vores hjemmeside wao.dk. Har du allerede et abonnement på Netflix, er det nemt og hurtigt at logge på med din e-mail og adgangskode. Når du har logget på første gang, bliver dit brugernavn og adgangskode gemt, så du ikke skal logge på hver gang.

Sådan starter du Netflix

I hovedmenuen finder du Netflix logoet, som du trykker på. Herefter vælges Start Netflix.

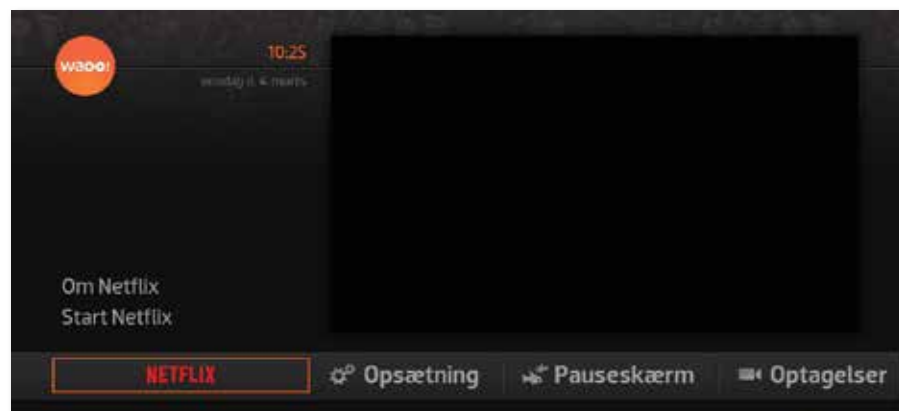


Figur 16: Start Netflix

Når du starter Netflix, vil TV-boksen tjekke, om du har planlagte optagelser og evt. påmindelser inden for de næste 5 timer. Er dette tilfældet, får du en advarsel om, at TV-boksen ikke kan gennemføre disse, hvis du ser Netflix på tidspunktet for optagelsen og/eller påmindelsen.

Nulstil Netflix-bruger

Ønsker du at nulstille den Netflix-bruger, som du oprettede, da du første gang loggede ind på Netflix fra din TV-boks, sker dette ved at gå i Opsætning og vælge Nulstil Netflix. Efter nulstilling vil du blive bedt om at angive e-mail og adgangskode næste gang, du starter Netflix.

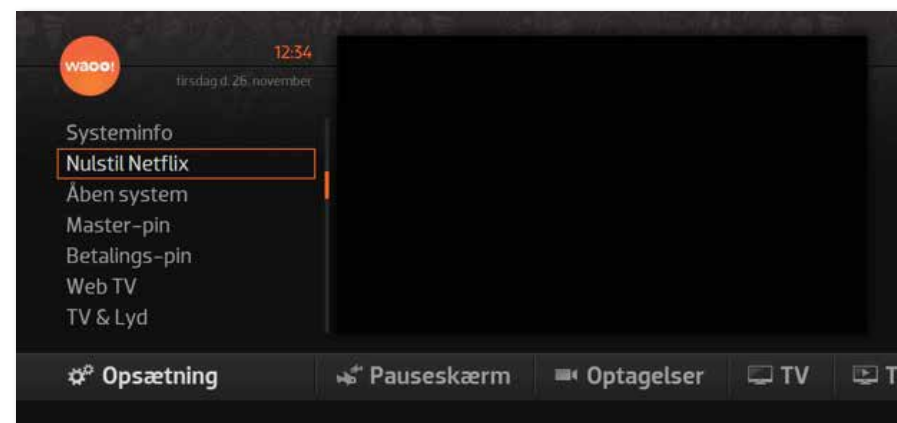

Figur 17: Nulstil Netflix

Behov for hjælp til Netflix?

Hvis du har brug for hjælp i forbindelse med Netflix, er der god hjælp at finde på www.netflix.com/help

Tip

Ønsker du at ændre farven eller fonten på underteksterne i Netflix, så log på din Netflix-konto på din computer. Under Din konto kan du ændre underteksternes udseende og denne ændring slår igennem på din TV-boks.

FILM

Under Film finder du din lokale videobutik. Her kan du vælge mellem:

- Waoo Bio – her finder du premierefilm og klassikere fra SF Anytime og Nordisk Film.
- Waoo Erotik – OBS, denne er beskyttet af din master-pinkode.


Du kan også have adgang til flere film-universer alt afhængigt af, hvilken TV-pakke du abonnerer på.

Tip

Klik på Film på fjernbetjeningen for at komme ind i filmmenuen.

Waoo Bio

Waoo Bio er din hjemmebiograf med over 10.000 forskellige filmtitler at vælge imellem.

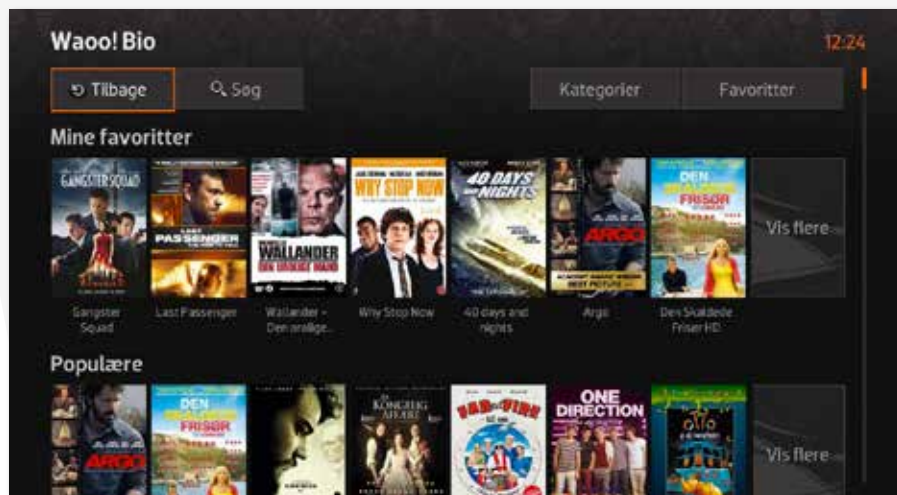

Figur 18: Waoo Bio

Har du film som stadig er inden lejeperioden på 48 timer vil de fremgå af kategorien Aktive film.

Vil du se samtlige filmtitler i en kategori, kan du trykke på Vis flere til højre for kategorien eller gå direkte til Kategorier i toppen af skærmen.

Tip

Du kan også se film, søge efter indhold, se trailers og tilføje til favoritter på www.waoo.tv på din computer.

Støder du på en film, som du har lyst til at se på et senere tidspunkt, kan du markere filmen som Favorit. Du vil genfinde de markerede film på listen Favoritter.

Når du har markeret en film som favorit, ligger den på listen, til du selv vælger at fjerne den igen. Så har du en yndlingsfilm, skal du ikke lede efter den, det er bare at gå til Favoritter.


Når du finder en film, der ser interessant ud, markerer du den og trykker OK, hvorefter filmens detaljer vil blive vist.

På denne side kan du både leje film, se en trailer (ikke alle film) eller tilføje den til dine favoritter. I bunden af siden vil der være forslag til andre titler, enten i samme kategori, med samme skuespiller eller af samme instruktør, så du kan finde ud af, hvilke film der er de rette for dig.



Figur 19: Filminfo

Når du har valgt en film, tryk på Lej film og indtast din betalings-pinkode for at bekræfte pris og lejeperiode. Filmen er din i de næste 48 timer. Du kan se filmen lige så mange gange du vil og pause, spole og stoppe.

Vil du længere frem i filmen, kan du bruge  knapperne til at springe 5 minutter frem eller tilbage.

Vil du springe til et bestemt tidspunkt i filmen, kan du indtaste tiden og trykke OK, så springer du til det tidspunkt med det samme. Trykker du 25 og derefter OK, så springer du til 25 minutter henne i filmen.

Har du allerede lejet en film, men ikke set den færdig, vil du næste gang filmen startes, blive tilbudt at fortsætte fra samme sted som du var sidst eller at vise filmen fra starten.

Betaling for filmen vil blive opkrævet på din næste regning, og filmen leverer sig selv tilbage, når lejeperioden er ophørt.

Tip

Vil du lige se, hvad der kommer i TV, mens din film kører, kan du fortsat trykke på TV-Guide for at se dit TV-program, mens din film vises i toppen af skærmen.

KANALBUTIK

I Kanalbutikken kan du købe Frit Valg Kanaler og Frit Valg Pakker med få tryk på fjernbetjeningen og endda se dem med det samme.

Kanalbutikken er opdelt i to butikker:

- Frit Valg Pakker
- Frit Valg Kanaler

Frit Valg Kanaler indeholder kanaler, som du kan købe enkeltvist. Frit Valg Pakker er pakker, som består af flere kanaler.



Figur 20: Kanalbutik

Prisen på Frit Valg Kanaler og Frit Valg Pakker, der står angivet ud for kanalnavn, er abonnementsprisen pr. måned. Frit Valg Kanaler og Frit Valg Pakker har en bindingsperiode på 30 dage, men derefter vælger du selv, om du fortsat ønsker kanalerne. Så længe kanalen/pakken er i binding, vil den være vist med en hængelås.

Frit Valg Kanaler afbestiller du selv via Kanalbutikken. Ønsker du at afbestille en Frit Valg Pakke, skal du kontakte kundeservice hos dit lokale fibernetselskab.

Du skal bruge din betalings-pinkode for at bekræfte, at du vil abonnere på nye Frit Valg Kanaler og Frit Valg Pakker. Når kanalerne eller pakkerne er bestilt, er de klar i din kanalliste – lige med det samme.

Bemærk, at Frit Valg Kanalerne som du køber i Kanalbutikken automatisk bliver lagt på din aktive favoritliste.

OPTAGELSER (kræver TV-boks med harddisk)

Har du en boks med harddisk, vil du få vist menupunktet Optagelser. Optagelser er delt op i Planlagte optagelser og Gemte optagelser.

Planlagte optagelser

Planlagte optagelser viser alle de optagelser, der er sat til at køre i fremtiden eller kører lige nu.


Igangværende optagelser vil være markeret med en rød prik foran.




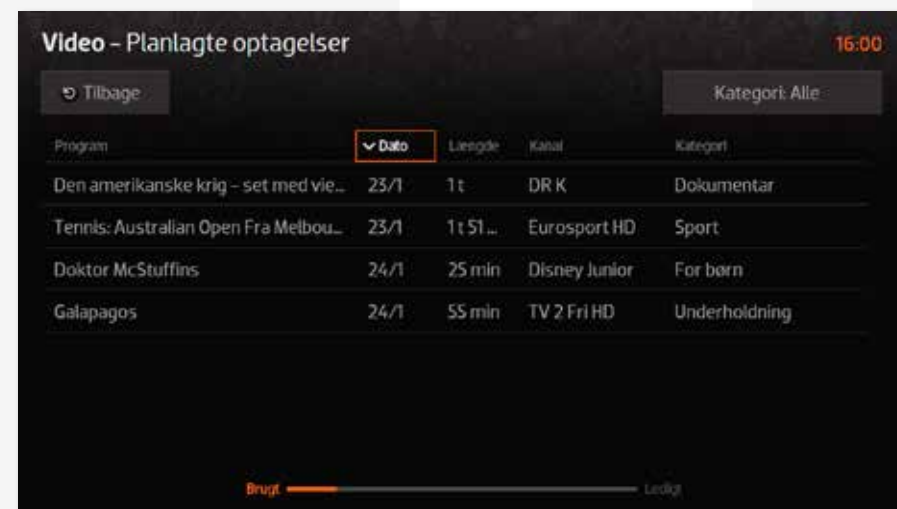
Figur 21: Planlagte optagelser

Søger du efter en særlig optagelse, kan du vælge Kategori øverst til højre, eller sortere i de planlagte optagelser ved at trykke OK på overskriften (Program, Dato, Længde, Kanal, Kategori).

Som udgangspunkt vil det altid være den næstkommende optagelse, der bliver vist først.

Du skal trykke én gang på overskriften Kanal, der bliver  vist ud for overskriften, som betyder, det er sorteret alfabetisk A-Å ud fra den kanal, optagelsen er planlagt på.

Trykker du igen på OK, bliver der  vist ud for overskriften, som betyder, at listen over planlagte optagelser nu er sorteret efter Å-A.



Figur 22: Planlagte optagelser og sortering

Nederst kan du se, hvor meget plads der er tilbage på din harddisk til optagelser. Er du tæt på at have brugt al pladsen, vil du modtage en advarsel, når du sætter nye optagelser i gang.

Ved at vælge en af de planlagte optagelser og trykke OK bliver programinformation for optagelsen vist.




Figur 23: Programinformation på optagelse

Du kan vælge at slette en planlagt optagelse ved at trykke på Slet optagelse eller, du kan beskytte optagelsen med pinkode ved at trykke Lås. Det vil sikre, at afspilning af optagelsen vil kræve indtastning af master-pinkode. Det kan f.eks. være praktisk, hvis du optager film, der er uegnet for mindre børn, så de ikke kan afspille dem uden din tilladelse.

Gemte optagelser


Gemte optagelser er bygget op som Planlagte optagelser med få undtagelser – se ovenfor.

Der er et Set felt i oversigten, der er markeret med  hvis en optagelse er blevet set. Det gør, at du nemt kan sortere i, hvad du mangler at se igennem på listen over optagelser.



Figur 24: Gemte optagelser

Er en optagelse låst med kode, er den markeret med et  foran titlen.

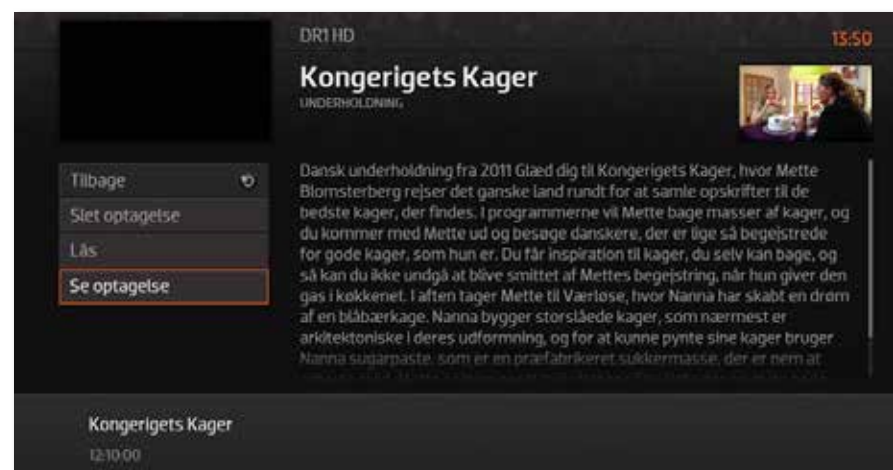

Figur 25: Programinfo på gemt optagelse

Når du vil se en optagelse, kan du enten trykke på Se optagelse eller trykke på play knappen på din fjernbetjening. Skal du længere hen i din optagelse, kan du bruge knapperne til at springe 5 minutter frem eller tilbage.

PAUSESKÆRM

Hvis du har brug for lidt stemning, kan du starte en pauseskærm, der så kører så længe, du ønsker på dit TV.

Vælg mellem akvarium og ildsted.

Tryk Menu eller TV eller tilbage for at komme ud af Pauseskærmen.


OPSÆTNING

I Opsætning kan du ændre i de indstillinger, du har på din TV-boks. Menuen kan variere i indhold alt afhængig af, hvilken type TV-boks du har.

TV & Lyd

Vil du ændre i menusprog, lyd, tekster eller andet, gør du det her. Din TV-boks tilbyder to forskellige sprog

- dansk
- engelsk

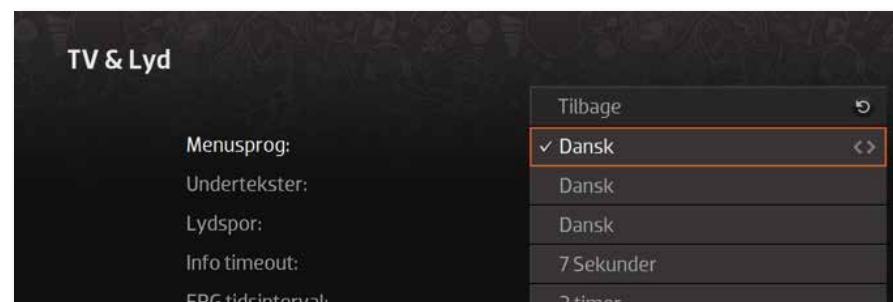

Figur 26: Opsætning af TV og lyd

Betalings-pinkode

Her kan du ændre din betalings-pinkode (også blot benævnt pinkode). Du skal bruge din master-pinkode til at ændre din pinkode.

Du skal bruge din betalings-pinkode til at bekræfte filmleje, bestilling af Frit Valg Kanaler m.v..

Wao anbefaler, at du har mindst 4 tal i din pinkode.

Master-pinkode

Ændring af master-pinkode sker ved indtastning af nuværende master-pinkode. Master-pinkoden bruger du til at låse kanaler med og til at tilgå filmtjenester med voksenindhold.

Har du glemt eller mistet din master-pinkode, skal du kontakte dit lokale energiselskab.

Åben system

Ved at indtaste din master-pinkode kan du åbne systemet, så du ikke bliver spurgt om kode til Wao Erotik butikken eller til låste kanaler. Systemet er indstillet til automatisk at låse efter 15 minutter, men du kan selv vælge, om det skal være længere tid eller, at systemet aldrig skal låse igen.

Tryk på Redigér, når du låser systemet op for at ændre i den indstilling.

Systeminfo

Systeminfo er primært til brug i situationer, hvor du har kontakt til en tekniker eller supporter, som skal kende til flere tekniske detaljer om din TV-boks. Det er ikke noget, der bruges ofte.

Tip

Den guide du blev præsenteret for første gang, du tilsluttede TV-boksen, kan du køre igen, så mange gange du ønsker, hvis du vil ændre i indstillingerne. Du aktiverer opstartsguiden under menuen Opsætning.

KONTAKTINFORMATION

Du kan kontakte dit fibernetselskab, hvis du har spørgsmål i forbindelse med installationen af din TV-boks eller dit TV-abonnement i øvrigt.

Find kontaktinformation på waoo.dk/kontakt



INTERNET SOM DET BURDE VÆRE